

Guide d'installation



Système home cinéma VideoWave® III

Informations relatives à la sécurité

Veuillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'installation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez toutes les instructions d'emploi et de sécurité. v compris cette notice d'utilisation, pour référence ultérieure.

Tous les produits Bose® doivent être utilisés en respectant les réglementations locales et nationales.





Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



AVERTISSEMENTS:


- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure.
 Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Conserver les piles de la télécommande hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, elles risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas, ne la portez pas à une température supérieure à 100 °C et ne l'incinérez pas. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale. Remplacer les piles uniquement par des piles de même type, portant la même référence.



Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



AVERTISSEMENTS:





- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable. Il pourrait tomber et être détruit ou vous blesser. De nombreux accidents, en particulier avec les enfants, peuvent être évités en prenant quelques précautions :
- Utiliser uniquement des meubles capables de soutenir l'appareil sans risque.
- Veiller à ce que l'appareil ne déborde pas du meuble sur lequel il est posé.
- Ne pas placer l'appareil sur un meuble (par exemple un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois ce meuble et l'appareil au mur.
- Ne pas placer de jouets ou autres objets sur l'appareil.
- Ne pas placer de napperon, tapis ou autre pièce de tissu entre l'appareil et le meuble sur lequel il repose.
- Expliquer aux enfants qu'il est dangereux de jouer avec l'appareil et de tenter d'y toucher en grimpant sur un meuble ou un objet.
- Ne laissez pas les enfants pousser, tirer ou s'appuyer sur le moniteur, cela risquerait de le faire basculer et d'entraîner de graves blessures ou la mort.
- Pour plus de sécurité, il est recommandé d'installer les colliers anti-basculement
- Veiller à suivre les instructions d'installation de ces colliers, page 10.
- En cas de montage mural du moniteur, respecter les instructions du fabricant du support ainsi que les conseils prodigués ici et page 12. Tout montage non sécurisé d'une lourde charge peut provoquer des dégâts matériels et des blessures graves.
- Utilisez uniquement un support mural agréé et capable de soutenir un poids de 68 kg.
- Veiller à installer le support mural en respectant le code de la construction local.
- Si vous n'êtes pas certain(e) de savoir monter vous-même cet appareil, contacter un installateur professionnel.
- L'écoute prolongée de son à un volume élevé peut causer des troubles auditifs.
 Il est conseillé de ne pas écouter au volume maximum, avec ou sans casque audio, en particulier pendant de longues durées.

Informations relatives à la sécurité



ATTENTION

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.
- Pour des raisons de ventilation, ne pas placer le moniteur dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.
- Ne pas masquer pas les grilles d'aération du panneau arrière du moniteur Ces ouvertures assurent la ventilation nécessaire au bon fonctionnement du moniteur.
- Ne pas placer le moniteur à proximité d'une source de chaleur.

REMARQUES:

- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.
- Les étiquettes d'identification se trouvent à la base de la console de commande, à l'arrière du moniteur et dans la trappe du compartiment à batteries de la télécommande.

Instructions importantes relatives à la sécurité

- Veuillez lire ces instructions.
- 2. Veuillez conserver ces instructions.
- 3. Respectez tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
- 6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
- 10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation
- 12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité. mauvais fonctionnement. chute de l'appareil, etc.).

Renseignements à noter et conserver :		
Numéro de série de la console (à la base de l'appareil) :		
Numéro de série du panneau d'affichage (sous le capot des connecteurs) :		
Date d'achat :		
Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel de l'utilisateur.		

Informations relatives à la sécurité

NOTE: cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- · Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal.

Ce produit numérique de classe B[*] est conforme aux spécifications de la réglementation ICFS-003 du Canada

Ces appareils sont conformes aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Ils ne doivent pas être placés à côté, ni utilisés en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est assuiettie aux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Puissance de sortie de la télécommande : 2.3 mW à 2.4 GHz

Puissance de sortie de la console : 1,5 mW à 2,4 GHz

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

La plage de température de ce produit est de 0 °C à 55 °C.

CE

Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent.

L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance/.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux Substances ou éléments toxiques ou dangereux Nom Chrome hexavalent Plomb (Pb) Mercure (Hg) Cadmium (Cd) Biphényle polybromé (PBB) Ether de diphényle polybromé (PBDE) (CR(VI)) 0 0 0 Polychlorobiphényles Pièces métalliques Χ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pièces en plastique Χ 0 0 0 0 0 Enceintes Câbles 0 0 0 0 0

0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11353-2006.

X: indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11353-2006.

Apple, iPhone, iPod et Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., et des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux USA et dans d'autres pays.

©2013 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Sommaire

Introduction		Configuration interactive	
Bienvenue	6	Mise en service du système	16
Présentation	6	En cas de problème lors de la configuration	19
Déballage	6	Comment contacter le service client	19
Installation physique			
Mise en place et raccordement du moniteur	7		
Conseils de mise en place du moniteur	7		
Mise en place du moniteur avec son support	8		
Mise en place des colliers anti-basculement	10		
Montage mural du moniteur	12		
Mise en place et raccordement de la console de commande	14		

Introduction

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un système home cinéma Bose® VideoWave® III. Ce guide contient des instructions pour l'installation et la configuration étape par étape de votre nouveau système.


Remarque : Il est recommandé de faire procéder à l'installation par un professionnel.

Présentation

Le système VideoWave® III comprend un moniteur HD, un support, une console de commande et une télécommande.



Console de commande

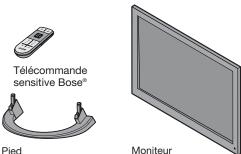

Déballage

Tous les composants de votre nouveau système sont emballés dans deux cartons.

- 1. Le grand carton rectangulaire contient le moniteur.
- Le petit carton contient la console de commande, le pied du moniteur, les vis et deux boîtes numérotées.

La boîte n° 1 contient les pièces utilisées lors de l'installation physique.

La boîte n° 2 contient les pièces utilisées lors de la configuration interactive.

Déballez soigneusement chaque élément au fur et à mesure.

Mettez de côté tous les matériaux d'emballage. Ils offriront la meilleure protection possible en cas d'expédition ou de transport.

Si vous remarquez que l'un des éléments du système semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Avertissez immédiatement Bose ou un revendeur Bose® agréé. Pour savoir comment contacter Bose, consultez la liste d'adresses incluse dans le carton du support du moniteur.

Mise en place et raccordement du moniteur

Le moniteur peut être placé sur un meuble à l'aide de son pied, ou monté sur un support mural.

AVERTISSEMENT: Le moniteur de 46" pèse 54 kg. Le moniteur de 55" pèse 61 kg. Pour éviter tout accident, faites-vous aider par une deuxième personne pour le soulever.

ATTENTION


- Veillez à ne pas placer le moniteur dans un placard ou autre endroit mal ventilé. Vous pourriez bloquer les ouvertures d'aération et modifier les performances acoustiques.
- Si le système VideoWave est monté sur une cheminée, il doit être placé sur un manteau d'un minimum de 15 cm d'épaisseur pour éviter à l'appareil de surchauffer.

Conseils de mise en place du moniteur


Tout comme le son d'un orchestre en direct dans une salle de concert, le système Bose® VideoWave® III repose sur les surfaces réfléchissantes de la pièce pour offrir une sensation d'espace. Le système est doté de la technologie d'étalonnage audio ADAPTiQ® qui adapte la courbe sonore durant la configuration en fonction de la position de l'appareil et du mobilier, ainsi que de la taille et de la forme de la pièce.

Suivez ces recommandations pour placer le moniteur au meilleur emplacement possible :

- L'arrière du moniteur doit être éloigné de 2,5 à 10 cm d'un mur.
- Préservez un espace de 0,9 m à 3 m entre le moniteur et les murs latéraux.
- Préservez un espace d'au moins 20 cm entre le haut du moniteur et toute surface située au-dessus (par exemple une étagère) pour préserver la ventilation et les performances acoustiques.
- L'espace entre les murs latéraux et le moniteur doit être le plus dégagé possible pour ne pas bloquer le son (évitez les obstacles tels que bibliothèques et placards).
- Pour obtenir le meilleur résultat audio et vidéo possible, positionnez le centre vertical de l'écran au niveau des yeux d'une personne assise.

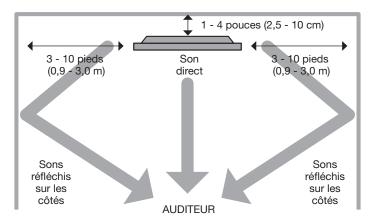


Accessoires nécessaires dans la boîte n° 1 :

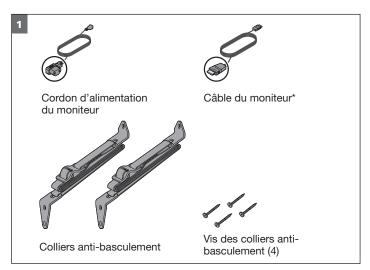

*Le câble de moniteur fourni n'est pas agréé pour une utilisation encastrée. Vous pouvez vous procurer des câbles pour montage encastré auprès de Bose ou de votre revendeur local.

Vous devez également disposer du support, de vis et d'une clé six pans :

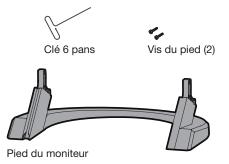


Mise en place du moniteur avec son support


Avant de mettre en place le moniteur, fixez-le à son support.

- 1. Déballez le support, ses vis et le moniteur.
- Abaissez le moniteur sur le support, en alignant soigneusement les orifices à la base du moniteur avec les picots du support.


AVERTISSEMENT: Le moniteur de 46" pèse 54 kg. Le moniteur de 55" pèse 61 kg. Pour éviter tout accident, faites-vous aider par une deuxième personne pour le soulever.

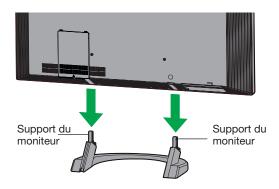


3. Sur le panneau arrière du moniteur, tirez fermement la base du couvercle des connecteurs en arrière (A) puis vers le bas (B) pour le déposer.

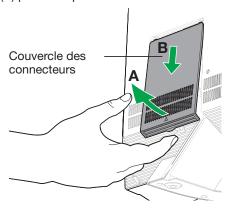


4. Insérez les vis dans les orifices à l'arrière du moniteur et serrez-les à l'aide de la clé 6 pans de 4 mm fournie.

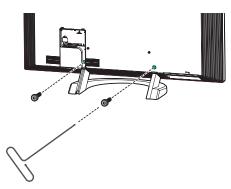


5. Placez le moniteur sur une surface stable et plane, capable de supporter le poids combiné du pied et du moniteur (61 kg pour le moniteur de 46", 68 kg pour le moniteur de 55").

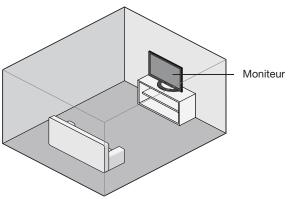

 Raccordez le câble du moniteur et son cordon d'alimentation secteur comme illustré.

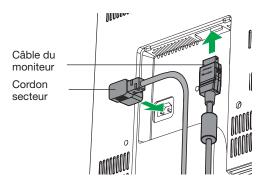

7. Faites passer les deux câbles par le pied et remettez le couvercle des connecteurs en place.

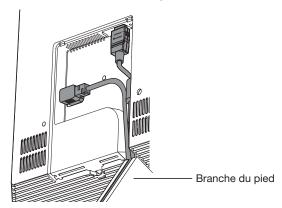

- 8. Branchez l'autre extrémité du cordon secteur à une prise électrique sous tension.
- 9. Remettez en place le couvercle des connecteurs.

ATTENTION: Bose® recommande fortement d'installer correctement les deux colliers anti-basculement fournis. Ils représentent une mesure de sécurité supplémentaire pour empêcher le moniteur de basculer.


Mise en place des colliers anti-basculement

Il est important d'installer les deux colliers en respectant les instructions suivantes.

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas les colliers anti-basculement pour une autre application que celle spécifiée dans ce guide d'installation.

ATTENTION: en cas de doute sur les méthodes de construction utilisées dans l'espace d'installation du moniteur, ou si vous ne comprenez pas ces instructions ou avez des questions ou des inquiétudes, contactez un installateur professionnel.

1. À l'aide de la clé hexagonale de 4 mm fournie, déposez les deux boulons supérieurs du panneau arrière du moniteur.

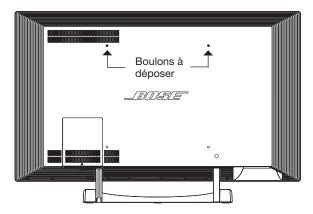

 Utilisez ces boulons pour fixer les deux colliers à l'arrière du moniteur.




ATTENTION: les vis fournies sont à utiliser uniquement dans un mur à ossature bois avec un parement de 2,5 cm d'épaisseur au maximum. Pour tous les autres types de murs, contactez un installateur professionnel. Procédez avec précaution pour éviter les éventuelles conduites (électricité ou eau) encastrées dans l'ossature.

3. Localisez les deux poteaux les plus proches des colliers. Chaque collier doit être fixé au poteau le plus proche.


ATTENTION : Ne fixez pas les deux colliers au même poteau.

4. Tenez le support à l'extrémité de chaque collier contre le mur, au minimum 46 cm et au maximum 61 cm audessus du plateau. Au centre de chaque poteau, marquez l'emplacement des deux trous du support.

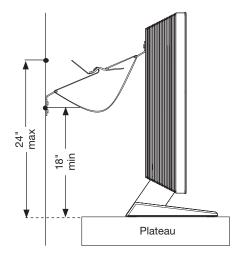

- À l'aide d'un foret de 3 mm (non fourni), percez quatre avant-trous.
- **6.** Fixez chaque support au mur en utilisant 2 des vis fournies.

7. Repoussez le moniteur à une distance de 2,5 à 10 cm du mur.

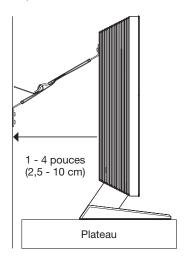


- 8. Serrez les colliers pour éviter tout jeu entre le moniteur et le mur.
- 9. Roulez la longueur de collier restante et rangez-la hors de portée derrière le moniteur

Montage mural du moniteur

Le système VideoWave® III est compatible avec tout support certifié VESA utilisant un gabarit de perçage de 400 mm x 400 mm. Le montage doit être capable de supporter le poids du moniteur. Le moniteur de 46" pèse 54 kg. Le moniteur de 55" pèse 61 kg.


Il est déconseillé d'utiliser un support mural à bras articulé, en raison de l'effet qu'un changement de position aurait sur l'acoustique. Si le système VideoWave est monté sur une cheminée, il doit être placé sur un manteau d'un minimum de 15 cm d'épaisseur pour éviter à l'appareil de surchauffer.

 Sur le panneau arrière du moniteur, tirez fermement la base du couvercle des connecteurs en arrière (A) puis vers le bas (B) pour le déposer.

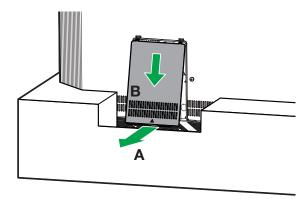

 Raccordez le câble du moniteur et son cordon d'alimentation secteur comme illustré.

Il n'est pas nécessaire de remettre en place le couvercle. Il est plus facile de masquer les câbles derrière le moniteur lorsque le couvercle est déposé.

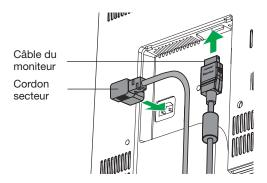

 Fixez les supports pour montage mural (non fournis) au mur et au moniteur selon les instructions qui accompagnent les supports. 4. Soulevez le moniteur pour le dégager de son emballage.


AVERTISSEMENT: Le moniteur de 46" pèse 54 kg. Le moniteur de 55" pèse 61 kg. Pour éviter tout accident, faites-vous aider par une deuxième personne pour le soulever.

 Fixez le moniteur au mur suivant les instructions qui accompagnent les supports.

Remarque: Si la prise électrique d'alimentation se trouve sur le mur derrière le moniteur, n'oubliez pas de brancher le cordon secteur avant de fixer le moniteur.

Mise en place et raccordement de la console de commande

Accessoires nécessaires dans le carton n° 1 :

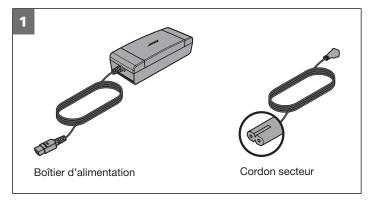

Vous devez également disposer de la console de commande :




Console de commande


Pour mettre en place et connecter la console de commande :

- Placez la console sur une surface plane et stable à proximité du moniteur.
 - Vérifiez que le câble du moniteur, long de 3 mètres, peut relier la console au moniteur.
 - Dans un premier temps, placez la console de commande de manière à pouvoir accéder rapidement au panneau de connexion arrière tant que toute l'installation n'est pas terminée.


ATTENTION: si le moniteur est utilisé sur son pied, ne placez pas la console de commande entre les branches du pied ou directement sous la base du moniteur, afin de ne pas bloquer la ventilation et les évents audio du boîtier.

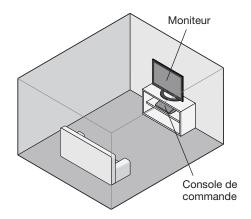

 Raccordez l'extrémité libre du câble du moniteur au connecteur A/V OUT to Monitor en face arrière de la console de commande.

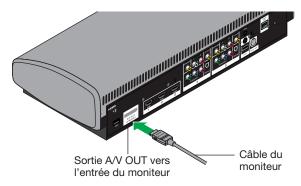

3. Raccordez le cordon d'arrivée de l'alimentation secteur au connecteur **Power** de la console.

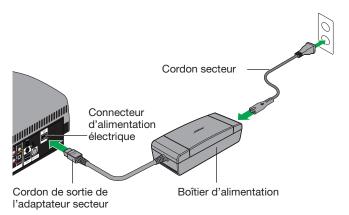


- Branchez le cordon secteur à l'adaptateur secteur. Veillez à bien enfoncer le connecteur à fond.
- Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur sous tension.
- 6. Pour débuter la phase de configuration interactive, passez à la section « Mise en service du système », page 16, et suivez les instructions.

Configuration interactive

Mise en service du système


Vous voilà prêt à allumer votre système et à effectuer le processus de configuration à l'aide du procédé d'intégration intelligente Unify[®].

Accessoires nécessaires dans la boîte n° 2 :

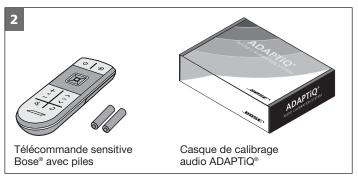

Composants supplémentaires de la boîte n° 2 :


Utilisez ces éléments pour connecter vos appareils audiovisuels au système. Lorsqu'il sera temps de connecter ces périphériques, le système Unify® vous guidera dans le choix du câble adapté. La clé USB permet de mettre à jour le logiciel du système. Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel, consultez le mode d'emploi.

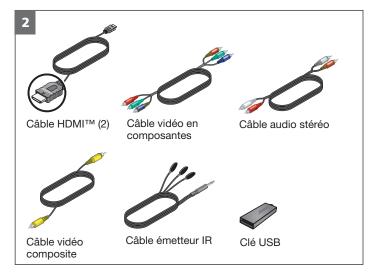

Configuration interactive

Mise en service du système VideoWave III®:


1. Appuyez sur la touche de mise sous tension (^U) à l'avant de la console. L'indicateur d'état de la console de commande indique le statut de démarrage.

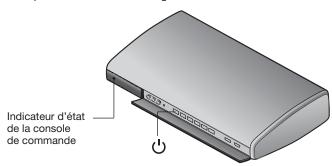


Indicateur d'état de la console de commande	État
Inactif	L'appareil n'est pas raccordé au secteur, ou il est en veille.
Vert clignotant	Mise sous tension.
Vert fixe	Allumé et prêt.
Orange	Le système est en cours d'arrêt ou déjà éteint et charge un iPod ou un iPhone (via la station d'accueil disponible séparément).

Remarque: Pendant le démarrage du système, le moniteur émet une tonalité et affiche le logo Bose au-dessus d'une barre de progression.

 Faites coulisser le couvercle du compartiment des piles, à l'arrière de la télécommande.

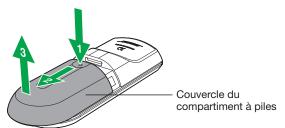


3. Localisez les repères de polarité (+ et -) situés à l'intérieur du compartiment, et insérez les piles (fournies) en conséquence.

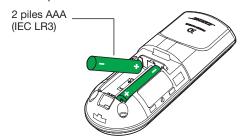

4. Remettez le couvercle en place.

Configuration interactive

- **5.** Lorsque le système démarre pour la première fois, l'instruction suivante s'affiche sur le moniteur :
 - « Press and hold the OK button on the Bose remote control until the screen turns black. » (Maintenez appuyée la touche OK de la télécommande Bose jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.)

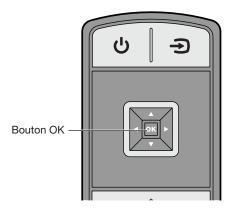

Veillez à suivre cette étape exactement comme elle apparaît sur votre moniteur. Elle permet de vérifier que la télécommande communique avec la console de commande **6.** Suivez les instructions qui s'affichent pour compléter la configuration du système.

Le procédé d'intégration intelligente Unify® vous guide dans les étapes de configuration restantes :

- Choisir la langue.
- Exécuter le système de calibrage audio ADAPTiQ®.
- Connecter et configurer les appareils audio et vidéo.

En cas de problème lors de la configuration

Si vous rencontrez des problèmes de configuration, le procédé d'intégration intelligente Unify® peut vous aider à en identifier l'origine. Vous pouvez à tout moment reprendre le processus de configuration Unify®. Appuyez sur la touche Setup de la console de commande pour activer le menu du système Unify®. Reportez-vous à la section « Modification de la configuration système » du mode d'emploi de votre VideoWave® III. Si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème, consultez le tableau de résolution des problèmes dans le mode d'emploi de votre système.

Comment contacter le service client

Pour toute assistance supplémentaire, contactez le service client de Bose. Reportez-vous à la liste de contacts incluse.



370618-0010



©2013 Bose® Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM370618 Rév. 00